

Danmax[®]

Et produkt fra **Hvidt & Frit**

NKF 18560NF W
NKF 18560NF WD
NKF 18560NF S
NKF 18560NF SD

DA: Vigtige sikkerhedsadvarsler:

Før installation og brug af dette apparat, skal du læse denne vejledning omhyggeligt. Producenten er ikke ansvarlig for skader eller skade opstået som følge af forkert installation eller brug. Opbevar altid disse instruktioner på et sikkert og tilgængeligt sted til fremtidig reference. Disse instruktioner skal altid følge apparatet, når det overdrages til en ny ejer.

Sikkerhed for børn og udsatte personer:

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår involverede farer.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år har lov til at lægge i og tage ud af dette apparat, forudsat at de er blevet korrekt instrueret.
- Dette apparat kan bruges af personer med meget omfattende og komplekse handicap, forudsat at de er blevet korrekt instrueret.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller derover og er under opsyn.
- Hold al emballage væk fra børn. Der er risiko for kvælning.
- Hvis du kasserer apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten, klippe tilslutningskablet over (så tæt på apparatet som du kan)
- Hvis dette apparat skal erstatte et ældre apparat med en fjederlås (lås) på døren eller lågen, skal du sørge for at gøre fjederlåsen ubrugelig, før du kasserer det gamle apparat.

Generel sikkerhed:

- Dette apparat er beregnet til indendørs og lukkede husholdninger og lignende brug såsom:
 - køkkenområder for personale i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer.
 - gårde og af kunder på hoteller, moteller og andre boligtyper.
- Under transport og installation af apparatet skal du være sikker på, at ingen af komponenterne i kølekredsløbet bliver beskadiget.



- ADVARSEL! Under brug, servicering og bortskaffelse af apparatet skal du være opmærksom på symboler svarende til det, der vises til venstre. Disse er placeret på apparatets bagside (bagpanel eller kompressor) og vises i gule eller orange farver.
- ADVARSEL! Det er farligt at ændre specifikationerne eller modificere dette produkt på nogen måde. Enhver beskadigelse af ledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
- ADVARSEL! Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte stikket i. Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
- ADVARSEL! Hold ventilationsåbninger i apparatets kabinet fri for hindringer.
- ADVARSEL! Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrymningsprocessen, ud over dem, der anbefales af producenten.¹
- ADVARSEL! Gør ikke skade på kølemiddel-kredsløbet.
- ADVARSEL! Brug ikke elektriske apparater inde i apparatets opbevaringsrum til madvarer, medmindre de er godkendt til dette formål af producenten.
- ADVARSEL! Brug ikke fordampende rengøringsmidler ved rengøring af apparatet, da dampen kan komme i kontakt med elektriske dele og forårsage kortslutning eller elektrisk stød.
- ADVARSEL! Rør ikke ved pæren i et rum, hvis den har været tændt i længere tid, da den kan være meget varm.²
- Dette apparat er tungt. Man skal være forsigtig, når det flyttes.
- Strømledningen må ikke forlænges.
- Sørg for, at stikket ikke er klemt eller beskadiget på apparatets bagside. Et klemt eller beskadiget strømstik kan overophedes og forårsage brand.
- Pæren, der følger med dette apparat, er beregnet til at modstå de fysiske forhold i husholdningsapparater eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt på andre måder og heller ikke egnet til belysning af rum i husholdningen.²
- Alle elektriske komponenter (stik, strømledning, kompressor osv.) skal udskiftes af en autoriseret serviceagent eller kvalificeret servicepersonale.
- Undgå længere tids eksponering af apparatet for direkte sollys.

¹ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

² Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med rumlys.

Installation:

- ADVARSEL! Risiko for brand og elektrisk stød.
- ADVARSEL! Når du placerer apparatet, skal du sørge for, at strømledningen ikke sidder fast eller beskadiget.
- ADVARSEL! Placer ikke flere flytbare stikkontakter eller strømforsyninger på bagsiden af apparatet.
- VIGTIG! For elektrisk tilslutning, følg omhyggeligt instruktionerne i de specifikke afsnit og overvej de generelle advarsler under "Generel sikkerhed".
- Pak apparatet ud og kontroller, om der er skader på det. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Meld omgående eventuelle skader til det sted, hvor du købte det. Behold i dette tilfælde emballagen.
- Det anbefales at vente mindst fire timer fra udpakning af apparatet eller vending af døren(e), før apparatet tilsluttes, så olien kan strømme tilbage i kompressoren.
- Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation omkring apparatet for at opnå effektiv drift.
- Undgå at røre ved eller gribe fat i varme dele (kompressor, kondensator) for at forhindre mulige forbrændinger.
- Apparatet må ikke installeres i nærheden af ovne, radiatorer eller komfurer.
- Tilslut først strømstikket til stikkontakten, efter at apparatet er installeret.
- Sørg for, at du til enhver tid har adgang til apparatets strømstik.
- Træk ikke i strømledningen. Træk altid i stikket for at frakoble apparatet.

Daglig brug:

- Kølemidlet isobutan (R-600a) er indeholdt i apparatets kølemiddelkredsløb, en naturgas med et højt niveau af miljøkompatibilitet, som ikke desto mindre er brandfarlig. Vær altid forsigtig med ikke at beskadige kølemiddelkredsløbet.
- Hvis kølemiddelkredsløbet er beskadiget, skal du altid:
 - Undgå åben ild og antændelseskilder omkring apparatet.
 - Udluft grundigt rummet, hvor apparatet er placeret.
- Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De kan være varme.
- Anbring ikke varme elementer på plastikdelene i apparatet.
- Placer ikke madvarer direkte mod rummets bagside.
- Frosne fødevarer må ikke fryses på ny, når først de er tøet op.³
- Opbevar færdigpakkeede frosne fødevarer i overensstemmelse med producentens instruktioner.³
- Apparatets producents anbefalinger om opbevaring skal nøje overholdes. Se relevante instruktioner.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser med et brændbart drivmiddel i dette apparat.
- Anbring ikke kulsyreholdige drikke i fryserummet, da det skaber pres på beholderen, som kan få den til at eksplodere, hvilket resulterer i beskadigelse af apparatet.³
- Ispinde kan forårsage frostskeer, hvis de indtages direkte fra apparatet.³

³ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

- Hvis apparatet efterlades tomt i længere perioder, anbefales det at slukke det, afrime det, rengøre det, tørre det og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles mug i apparatet.
- Du må ikke betjene apparatet uden den(de) fungerende lampe(r).⁴
- Fjern eller rør ikke ved genstande fra fryseren, hvis dine hænder er fugtige eller våde, da det kan forårsage hudafskrabninger eller frostskafer.
- For at undgå kontaminering af fødevarer, skal du overveje følgende instruktioner:
 - Åbning af døren i længere perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen inde i apparatet.
 - Rengør jævnlige overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og alle tilgængelige afløbssystemer.
 - Rengør vandtanke, hvis de ikke har været brugt i 48 timer; skyl vandsystemet tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke har været trukket vand i 5 dage.⁵
 - Opbevar rått kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer.

Pleje og vedligeholdelse:

- Før vedligeholdelse skal du slukke for apparatet og tage strømskiftet ud af stikkontakten.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke ridsende produkter, slibende rensedug eller opløsningsmidler.
- Rengør ikke apparatet med metalgenstande.
- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra apparatet. Brug en plastikskraber.⁶
- Undersøg jævnlige afløbet i køleskabet for optøet vand. Rens eventuelt afløbet. Hvis afløbet er blokeret, vil der samle sig vand i bunden af apparatet.⁷

⁴ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med rumlys.

⁵ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med en vandtank.

⁶ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et fryserum.

⁷ Kun relevant hvis dit produkt er udstyret med et rum til friske madvarer.

Service:


- Ethvert elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at udføre service på apparatet, skal udføres af en kvalificeret elektriker eller en anden kompetent person.
- Dette produkt skal serviceres af et autoriseret servicecenter, og der må kun bruges originale reservedele.

Energibesparelse:

Følgende anbefalinger skal sikre en mere effektiv drift og et lavere energiforbrug:

- Læg ikke varm mad i apparatet.
- Pak ikke maden tæt sammen, da dette forhindrer luftcirkulation.
- Sørg for, at maden ikke rører bagsiden af rummene.
- Hvis strømmen afbrydes, må du ikke åbne døren(e).
- Åbn ikke døren(e) ofte.
- Hold ikke døren(e) åben/åbne for længe i længere perioder.
- Indstil ikke termostaten til ekstremt kolde temperaturer.
- Alt tilbehør, såsom skuffer, dørhylde og hyldestativer skal opbevares inde i apparatet.


Beskyttelse af miljøet:

- Dette apparat indeholder ikke gasser, der kan beskadige ozonlaget, hverken i dets kølekredsløb eller dets isoleringsmaterialer.
- Isoleringsskummet indeholder brandfarlige gasser.
- Undgå at beskadige køleenheden, især varmeveksleren.
- De materialer, der bruges i dette apparat, mærket med symbolet , kan genbruges.



· Symbolet på produktet eller på dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af u hensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din lokale kommune, din husholdningsaffaldsservice eller butikken, hvor du købte produktet.

Emballagematerialer:

- Materialerne med symbolet  er genanvendelige.
- Sorter emballagematerialerne og bortskaf dem på det/de lokale indsamlingssteder, der er udpeget af de lokale myndigheder.

Bortskaffelse af apparatet:

1. Tag strømstikket ud af stikkontakten.
2. Skær strømkablet af og kasser det.

Der er brændbare materialer i rørene med kølemiddel, kompressoren og isoleringsmaterialet, så hold apparatet væk fra ild også under bortskaffelse. Apparatet må ikke bortskaffes i brand.


Teknisk data:

De tekniske oplysninger findes på typeskiltet på indersiden af apparatet og på energimærket. QR-koden på energimærket, der følger med apparatet, giver et weblink til oplysningerne vedrørende apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Gem energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat.

Det er også muligt at finde den samme information i EPREL ved at følge linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på apparatets typeskilt. Følg linket www.theenergylabel.eu for detaljerede oplysninger om energimærket.

Oversigt:

Figurer og illustrationer, der præsenteres i denne vejledning, svarer muligvis ikke direkte til dit produkt. Hvis dele eller mål ikke svarer til præcis dit produkt, vil de være gyldige for andre modeller.

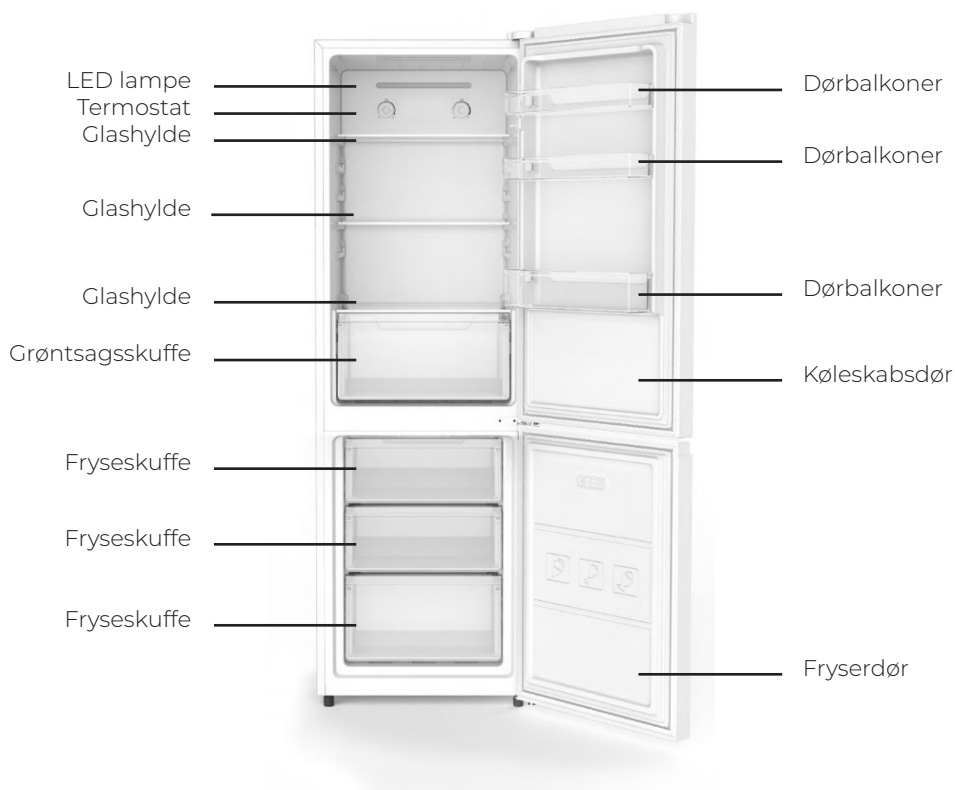

Bemærk: Ovenstående billede er kun for reference.




For at vende døren:

Nødvendige værktøjer: Stjerneskruetrækker, flad skruetrækker, unbrakonøgle.




- Det anbefales, at 2 personer håndterer apparatet under monteringen.
- Sørg for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at det er tomt.
- For at tage døren af, er det nødvendigt at vippe apparatet bagud. Du bør lade apparatet hvile på noget solidt, så det ikke glider, når det vendes.
- Alle dele, der fjernes, skal gemmes for at geninstallere døren.
- Læg ikke apparatet fladt på ryggen, da dette kan beskadige kølesystemet.

Trin:

1. Fjern det øverste hængselsdæksel (højre) og skruelhulsdækslet (venstre). Afbryd den elektrisk forbindelse ved det øverste højre hængseldæksel.
2. Fjern det øverste hængsel (højre).
3. Løft køleskabsdøren af og læg den på en blød overflade for at undgå ridser.

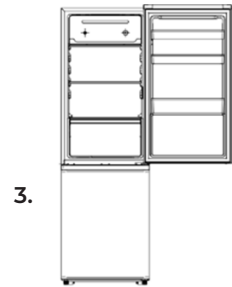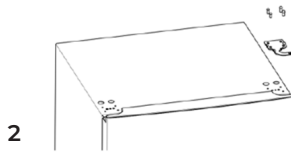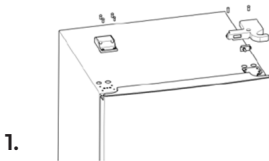


4. Skru det midterste hængsel af. Løft fryserdøren af og læg den på en blød overflade for at undgå ridser.
5. Fjern de justerbare fødder samt det nederste hængsel (højre). Drej hængslet 180°, og sæt det tilbage på den venstre side og installer de justerbare fødder igen.
6. Flyt hængselsstiften som vist på billedet.

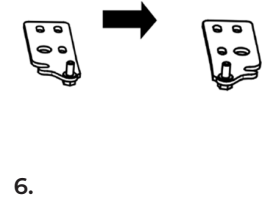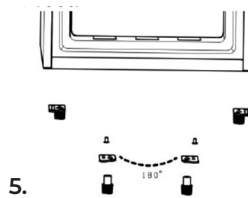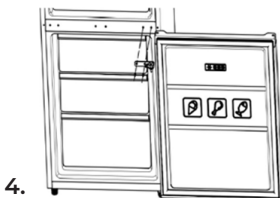

Trin:

7. Fjern de højre beslag fra bunden af køleskabs- og fryserdøren. Skru derefter de venstre beslag (findes i plastikposen med brugsanvisningen) på venstre side af køleskabs- og fryserdøren.
8. Placer fryserdøren på det nederste hængsel. Når døren er placeret, fastgøres det midterste hængsel i venstre side.
9. Placer køleskabsdøren på det midterste hængsel, og saml det øverste venstre hængselsbeslag. Når døre er placeret, fastgøres det øverste hængselsbeslag.
10. Fastgør dørkontakten til det øverste hængseldæksel. Fastgør det venstre hængseldæksel, og sæt skruehulsdækslet i på den højre side.

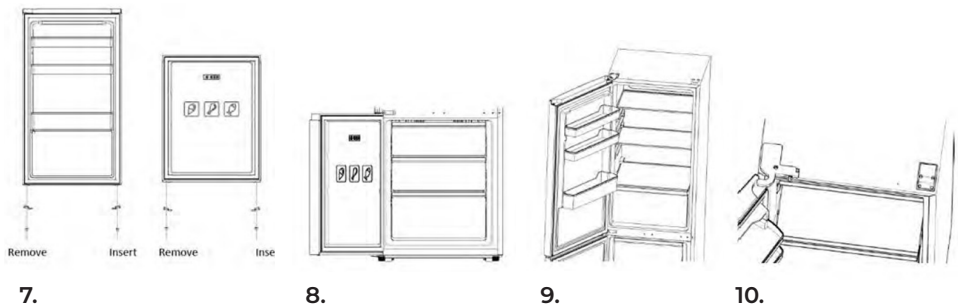


Pladskrav:

- Sørg for tilstrækkelig plads til, at døren kan åbnes.
- Sørg for en afstand på mindst 100 mm bag apparatet.
- Sørg for en afstand på mindst 50 mm på begge sider af apparatet.
- Sørg for en afstand på mindst 30 mm over apparatet.

Bemærk: Dette køle-/fryseapparat er ikke beregnet til brug som indbygget apparat.

For at sætte apparatet i vater:

Først placeres apparatet på en flad og fast overflade. For at sætte apparatet i vater kan man justere de to justeringsfødder placeret foran på apparatet. Hvis apparatet ikke er i vater, vil dørene og den magnetiske tætning muligvis ikke være justeret korrekt.

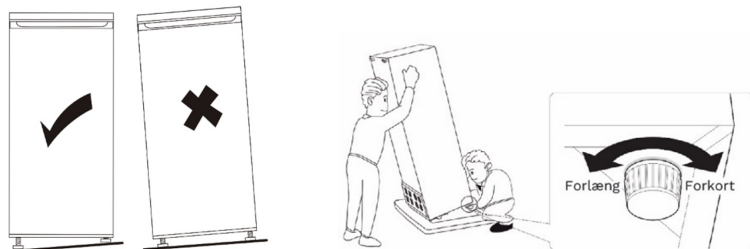

Placering:

Monter dette apparat på et sted, hvor den omgivende temperatur svarer til den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:

Klimaklasse

SN

N

ST

T

Omgivelsestemperatur

+10 °C til +32 °C

+16 °C til +32 °C

+16 °C til +38 °C

+16 °C til +43 °C

Apparatet skal monteres langt væk fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring skabets bagside. For at sikre den bedste ydeevne, hvis apparatet er placeret under en overhængende væg, skal minimumsafstanden mellem toppen af skabet og væggen være mindst 50 mm. Nøjagtig sætning i vater sikres af en eller flere justerbare fødder i bunden af skabet.



ADVARSEL! Det skal være muligt at afbryde apparatet fra lysnettet; derfor bør stikket være let tilgængeligt efter monteringen.

Elektrisk tilslutning:

- Før du tilslutter apparatet til stikkontakten, skal du sikre dig, at den spænding og frekvens, der er vist på typeskiltet, svarer til strømforsyningen i dit hjem.
- Apparatet skal jordes. Strømkablets stik er forsynet med et stik til dette formål. Hvis stikkontakten i boligen ikke er jordet, skal du tilslutte apparatet til en separat jord i overensstemmelse med gældende regler. Kontakt kun kvalificerede elektrikere eller andre kompetente personer.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis ovenstående sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes.

Dette apparat overholder de europæiske EC-direktiver.


Justerbare hylder:

Køleskabets vægge er udstyret med en række løbere, så de medfølgende hylder kan placeres efter ønske. Det anbefales altid at have en hylde umiddelbart over grøntsagsskuffen.



Placering af dørhylderne:

For at muliggøre opbevaring af madvarer i forskellige størrelser, kan dørhylderne placeres i forskellige højder. For at foretage disse justeringer, fortsæt som følger: Skub gradvist dørhylden i pilenes retning, indtil den løsner sig. Flyt efter behov.

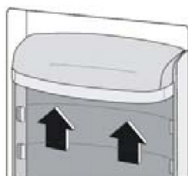

Fugtighedsregulator til grøntsagsskuffen (hvis monteret på denne model):

Fugtighedsregulatoren bruges til at bevare fugtigheden inde i grøntsagsskuffen og dermed holde de grøntsager og frugter, der opbevares derinde, friske. Når regulatoren er indstillet til højre side, med flere synlige huller, holdes den indvendige luftfugtighed på et lavt niveau. Når regulatoren er indstillet til venstre, med færre synlige huller, er den indvendige luftfugtighed i skuffen høj. Følgende indstillinger anbefales:

Høj luftfugtighed:



Høj luftfugtighed:



Rengøring af interiøret:

Før apparatet tages i brug første gang, skal det indvendige og alt indvendigt tilbehør rengøres med lunkent vand og noget neutral sæbe og tørres grundigt.

· VIGTIGT! Brug ikke ridsende produkter, slibende rensedug eller opløsningsmidler, da disse vil beskadige finishen.

Temperaturindstilling[Ⓢ]:

· Den interne temperatur styres af to termostater. Den venstre termostat regulerer temperaturen i fryserummet, mens den højre termostat regulerer temperaturen i kølerummet. * angiver den varmeste indstilling og *** angiver den koldeste indstilling.



[Ⓢ] Kun relevant for modellerne NKF 18560NF W og NKF 18560NF S.

Anbefalet temperaturindstilling:


- Apparatet fungerer muligvis ikke ved den korrekte temperatur, hvis det er tændt i særligt varme omgivelser, eller hvis du åbner døren ofte.
- Første gang apparatet sættes til strøm, anbefales det at indstille temperaturen til **. Vent herefter i 24 timer til apparatet har indstillet temperaturen før maden placeres i køleskabet.
- Ved høje omgivelsestemperaturer kan det være nødvendigt at skruer termostaten om til den koldeste indstillingen (***) .

Omgivelsestemperatur

Varm (> 35 °C)

Temperaturindstilling (både køl og frys)

Indstilling mellem ** og ***

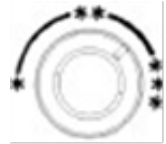

Normal (20 – 35 °C)

Indstilling **



Kold (< 20 °C)

Indstilling mellem * og **



Ovenstående oplysninger giver brugerne en anbefaling til temperaturindstillinger.

Elektronisk display⁹:


BEMÆRK: Når apparatet tændes første gang, tændes displaypanelet, men alle knapper er låst. Standardindstillingen for temperaturen er 5°C. Hvis der ikke trykkes på nogen knapper, og dørene forbliver lukkede, slukkes displayet.



Styring af temperaturen i kølerummet:



Det anbefales, at temperaturen indstilles til 4 °C, når apparatet tændes første gang. Hvis du vil ændre temperaturen, skal du følge instruktionerne nedenfor.

BEMÆRK: Når du indstiller en temperatur, indstiller du en gennemsnitstemperatur for hele skabet. Temperaturerne inde i de enkelte rum kan afvige fra de temperaturværdier der vises på panelet, afhængigt af hvor mange madvarer du opbevarer, og hvor du placerer dem. Omgivelsestemperaturen kan også påvirke den faktiske temperatur inde i apparatet.


Tryk på  i 3 sekunder for at låse knapperne op. Displayet begynder at blinke. Tryk på "+" eller "-" for at indstille temperaturen mellem 2°C og 8°C efter behov, og kontrolpanelet vil vise de tilsvarende værdier. Efter 10 sekunder holder displayet op med at blinke, og knapperne låses (efter en lille alarmlyd). Indstillingen er herefter gemt. Efter yderligere 10 sekunder slukkes displayet.

⁹ Kun relevant for modellerne NKF 18560NF WD og NKF 18560NF SD

Super køling:

Super-køling sænker hurtigt temperaturen i apparatet, så maden afkøles hurtigere. Tryk på  i 3 sekunder for at låse knapperne op. Displayet begynder at blinke. Tryk på  og displayet vil vise FC, og funktionen aktiveres efter 10 sekunder (efter en alarmlyd).

Funktionen Super-køling slukkes automatisk efter 3 timer.

Man kan selv slukke for funktionen Super-køling ved at trykke på , når knapperne er låst op. Temperaturindstillingen vender tilbage til den tidligere indstilling.

Strømafbrydelse:

I tilfælde af strømsvigt gemmes alle temperaturindstillinger automatisk.

Døralarm:

Hvis døren er åben i mere end 2 minutter, lyder døralarmen. Alarmen lyder 3 gange med 1 minuts mellemrum og stopper automatisk 10 minutter senere.

For at spare energi bør du undgå at holde døren åben i længere tid, når du bruger apparatet. Døralarmen stoppes ved at lukke døren.

Styring af temperaturen i fryserummet:

Temperaturen i fryserummet reguleres på den indvendige venstre termostat. COLD angiver den varmeste indstilling og COLDEST angiver den koldeste indstilling.

Daglig brug:

På grund af cirkulationen af kold luft inde i apparatet er temperaturen i hvert område forskellig, så forskellige typer mad bør placeres i forskellige områder. Køleskabsrummet er velegnet til følgende opbevaring:

Omgivelsestemperatur

Dør og dørhylde

Grøntsagsskuffe

Køleskabshylde – midterste

Køleskabshylde – øverst

Fryserum

- Bunden
 - Midten
 - Øverst
-

Temperaturindstilling

Fødevarer med naturlige konserveringsmidler, såsom syltetøj, juice, drikkevarer, og krydderier.
Opbevar ikke letfordærlige fødevarer

Frugter, urter og grøntsager skal placeres separat i grøntsagsskuffen.

Mejeriprodukter, æg

Mad, der ikke behøver tilberedning, delikatesser, rester

Fødevarer til langtidsopbevaring

- Råt kød, fjerkræ, fisk
 - Frosne grøntsager
 - Is, frosne frugter, frossent bagværk
-

Tips til køling af friske fødevarer:

- Opbevar ikke varm mad i køleskabet.
- Tildæk eller pak maden ordentligt ind i polyætylen-poser, især hvis den har en stærk smag, og anbring på glashylderne over grøntsagsskuffen.
- Kogte fødevarer, kolde retter osv.: disse skal være dækket til og kan placeres på enhver hylde.
- Frugt og grøntsager: disse skal rengøres grundigt og lægges i den medfølgende grøntsagsskuffe.
- Smør og ost: disse skal anbringes i særlige lufttætte beholdere eller pakkes ind i aluminiumsfolie eller polyætylen-poser for at udelukke så meget luft som muligt.
- Mælkekartoner: disse skal opbevares på dørhylderne.

Tips til frysning:

- Den maksimale mængde mad, der kan fryses på 24 timer, er angivet på typeskiltet.
- Indfrysingsprocessen tager 24 timer. Der må ikke tilføjes mere mad i denne periode.
- Tilbered maden i små portioner, så den kan fryses hurtigt og fuldstændigt, og for efterfølgende kun at optø den nødvendige mængde.
- Pak maden ind i aluminiumsfolie eller polyethylen og sørg for, at pakkerne er lufttætte.
- Lad ikke friske, ufrosne madvarer komme i kontakt med madvarer, der allerede er frosne, for at undgå en temperaturstigning på sidstnævnte.
- Magre fødevarer opbevares bedre og længere end fede fødevarer; salt reducerer holdbarheden af fødevarer.
- Isterninger kan, hvis de indtages umiddelbart efter at de fjernes fra fryseren, forårsage frostskafer.
- Det er tilrådeligt at angive indfrysingsdatoen på hver enkelt pakning, så du kan holde øje med opbevaringstiden.

Tips til opbevaring af frosne fødevarer:

- Efter en periode uden brug, bør apparatet køre i mindst 2 timer på de højere indstillinger, før du fylder det med mad.
- Sørg for, at frosne fødevarer overføres til fryseren så hurtigt som muligt.
- Åbn ikke døren ofte og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
- Når maden er optøet, forringes den hurtigt og kan ikke fryses på ny.
- Overskrid ikke den opbevaringsperiode, der er angivet af fødevarerproducenten.

Rengøring:


Af hygiejniske årsager bør apparatets indre, inklusive indvendigt tilbehør, rengøres regelmæssigt.



- **ADVARSEL!** Apparatet må ikke være tilsluttet stikkontakten under rengøring, da dette kan medføre fare for elektrisk stød. Før rengøring skal du slukke for apparatet og tage strømstikket ud af stikkontakten, eller slukke for afbryderen eller sikringen. Rengør aldrig apparatet med en damprenser. Fugt kan samle sig i elektriske komponenter og igen forårsage fare for elektrisk stød. Varme dampe kan føre til beskadigelse af plastikdele. Apparatet skal være tørt, før det tilsluttes til stikkontakten igen.
- **VIGTIGT!** Æteriske olier og organiske opløsningsmidler kan angribe plastdele, f.eks. citronsaft, smørsyre, rengøringsmidler indeholdende eddikesyre. Lad ikke sådanne stoffer komme i kontakt med apparatets dele.
- **VIGTIGT!** Brug ikke ridsende produkter, slibende rensedug eller opløsningsmidler, da disse vil beskadige finishen.
- Tag madvarer ud af fryseren. Opbevar dem et køligt sted, godt tildækket.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, eller sluk for strømafbryderen eller sikringen.
- Rengør apparatet og det indvendige tilbehør med en klud og lunkent vand. Efter rengøring aftørres med frisk vand, og der tørres.
- Når alt er tørt, skal du tilslutte apparatet til stikkontakten igen.

Rengør afløbshul:

For at undgå, at optøningsvand løber over i køleskabet, skal du jævnligt rense afløbshullet bagerst i køleskabet.

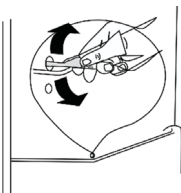

Udskiftning af lampen:

Det indvendige lys er en LED-lampe. Kontakt et autoriseret servicecenter for at udskifte lampen.

Fejlfinding:

-  **ADVARSEL!** Afbryd strømforsyningen før fejlfinding. Kun en kvalificeret elektriker eller en kompetent person må udføre den fejlfinding, der ikke er i denne vejledning.
- **VIGTIGT!** Der vil forekomme lyde under normal brug (kompressor, kølemiddelcirkulation).

| Problem: | Mulig årsag: | Løsning: |
|--|---|---|
| Apparatet fungerer ikke | <ul style="list-style-type: none">· Apparatet er slukket· Strømfikket er ikke sat i eller sidder løst | <ul style="list-style-type: none">· Indstil temperaturreguleringsknappen til en anden værdi end OFF· Sæt strømfikket i. |
| Maden er for varm | <ul style="list-style-type: none">· Temperaturen er ikke korrekt justeret· Døren har været åben i længere tid· En stor mængde varm mad er blevet anbragt i apparatet inden for de sidste 24 t.· Apparatet er i nærheden af en varmekilde | <ul style="list-style-type: none">· Se venligst den indledende "Temperaturindstilling"-sektion· Åbn kun døren så længe det er nødvendigt· Drej temperaturregulatoren midlertidigt til en koldere indstilling· Se venligst afsnittet "Placering". |
| Apparatet køler for meget | <ul style="list-style-type: none">· Apparatet er ikke i vater· Apparatet rører ved væggen eller andre genstande | <ul style="list-style-type: none">· Genindstil justeringsfødderne placeret foran· Flyt apparatet lidt væk fra væggen eller genstande |
| Apparatet afgiver varme | <ul style="list-style-type: none">· Kondensatoren kan arbejde hårdere under højere omgivelsestemperaturer | <ul style="list-style-type: none">· Dette anses for normalt |
| Kraftig opbygning af frost på dørpakningen | <ul style="list-style-type: none">· Dørpakningen er ikke lufttæt | <ul style="list-style-type: none">· Opvarm forsigtigt de utætte sektioner af dørtætningen med en hårtørre (på en kold indstilling). Form samtidig den opvarmede dørpakning i hånden, så den sidder rigtigt |

Hvis fejlen bliver ved med at opstå, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret servicecenter.

Når du kontakter din forhandler eller et autoriseret servicecenter, bedes du have dit PNC-nummer, modelnummer og serienummer klar til reference.

Disse numre findes på apparatets typeskilt.

Eftersalgsservice:

Modelnummer: NKF 18560NF W, NKF 18560NF S, NKF 18560NF WD, NKF 18560NF SD

Produceret for:

Hvidt og Frit A.m.b.a.

+45 70 27 55 88

www.hvidtogfrit.dk

Produceret af:

Nine United Trading A/S

Havnen 1, 8700 Horsens

Danmark

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt.

De kan tage dette produkt med til miljø sikker genanvendelse.

